


วิธีใส่ Biss KEY อย่างละเอียดของ Ideasat ,Infosat,Leotech,Thaisat,Beta


1. กด Menu กดลูกศรทางขวาโหมด เครื่องมือ เลือกรายการ Key Edit กด ok




2. หลังจากเข้ารายการ Key Edit จะเห็นจำนวน Key ที่เราสามารถใส่ได้จำนวน 10 Key ให้เราเลือกแถว Key ที่ต้องการใส่โดยเลื่อนลูกศรขึ้นลงครับ

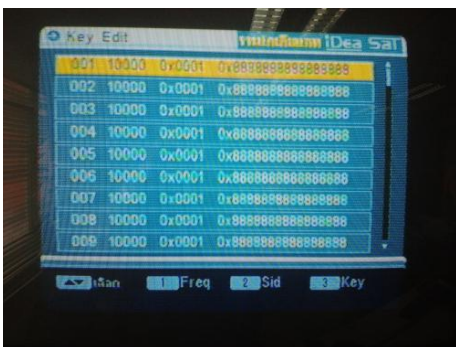

3. กด 1 เพื่อใส่ความถี่ของรายการที่ต้องการถอดรหัส กด Exit ที่รีโมทเพื่อลบค่าเดิมออกให้หมด แล้วใส่ค่าความถี่ของรายการที่ต้องการถอดรหัส

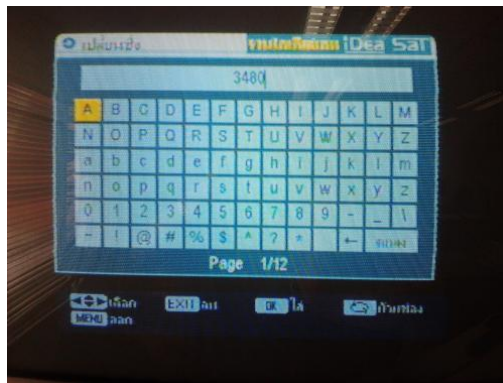


4. กด Menu ที่รีโมทเพื่อออก และ กด ok เพื่อยืนยันการบันทึก


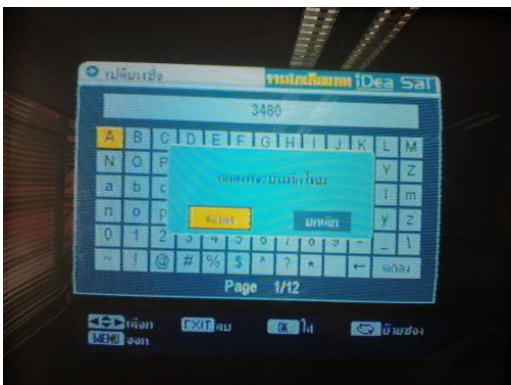


5. ใส่ค่า Sid ของช่องรายการที่ต้องการถอดรหัส คำนี้นหาได้จากเว็บ <http://www.lyngsat.com> ตามรูป สมมุติ ค่าได้มาคือ 807 เป็นเลขฐาน10 ต้องแปลงให้เป็นฐาน 16 อาจใช้เครื่องคิดเลขที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์แปลงก็ได้โดยเปลี่ยนโหมดเครื่อง คัดเลขให้อยู่โหมด Programmer

3480 H tp 2G	LIVE™	Live TV	A	DVB-S	30000-5/6			Global 36-37.5 6.5	DX Bozóth 120117
	Asian Food Channel	A	F	Neotion SHL	801	201	301 Th		
	Miti 4	A	F		803	203	303 Th		
	Pop	A	F		804	204	304 Th		
	Thai Chaiyo	A	F	Sid	805	205	305 Th		
	All Sports Network	A	F		806	206	306 Th		
	Football Plus	A	F	Neotion SHL	807	207	307 Th		
	Sports Plus	A	F	Neotion SHL	808	208	308 Th		
	Dude TV	A	F		809	209	309 Th		
	MUTV	A	F	Neotion SHL	810	210	310 E		
	Buddhist TV	A	F		811	211	311 Th		
	GMM Sport One	A	F	BISS	812	212	312 Th		
	Topline Channel	A	F		815	215	315 Th		
	Eurosport Asia	A	F		818	218	318 E		

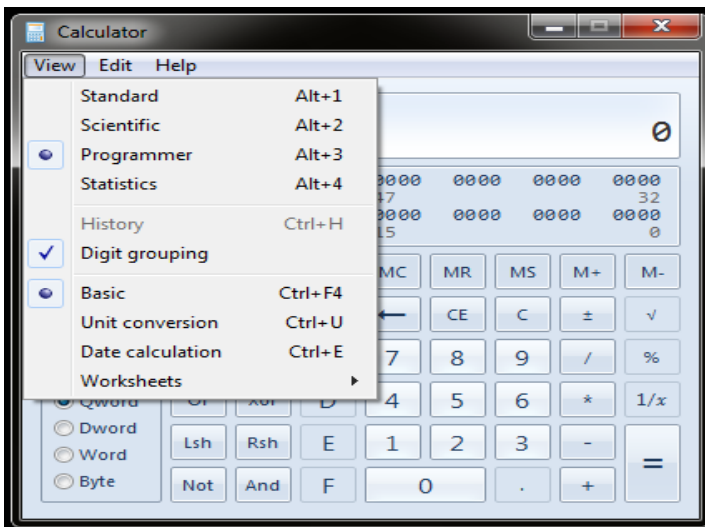

กดค่า Sid 807 แล้วกดเปลี่ยนค่าจาก Dec ฐาน10 เป็น Hex ฐาน16 จะได้ค่า 327 ให้นำค่านี้ไปใส่เป็น Sid

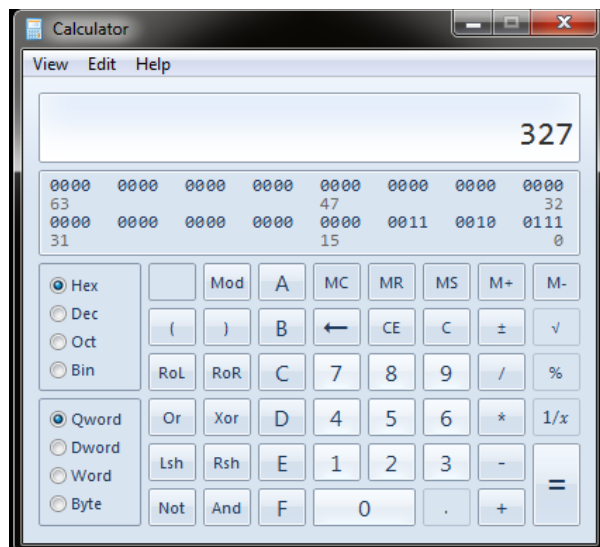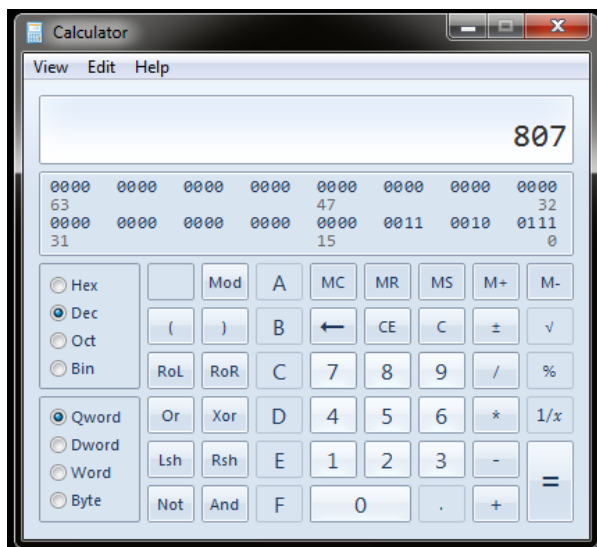

6. ใส่ค่า Sid โดยกดเลข 2 กด Exit ที่รีโมทเพื่อลบค่าเดิมออกให้หมด แล้วใส่ค่า Sid ที่ได้มาจากข้อ 5 กด Menu ที่รีโมทเพื่อออก และ กด ok เพื่อยืนยันการบันทึก



7. ใส่ค่า Key โดยกดเลข 3 แล้วกด Exit ที่รีโมทเพื่อลบค่าเดิมออกให้หมด แล้วใส่ค่า Key ที่ได้มาเป็นเลขฐาน16 กด Menu ที่รีโมทเพื่อออก และ กด ok เพื่อยืนยันการบันทึก



บันทึก Key



เป็นอันเรียบร้อยครับ